


# Nombre del producto: Manual de Usuario

Tipo de documento:

Instrucciones de montaje

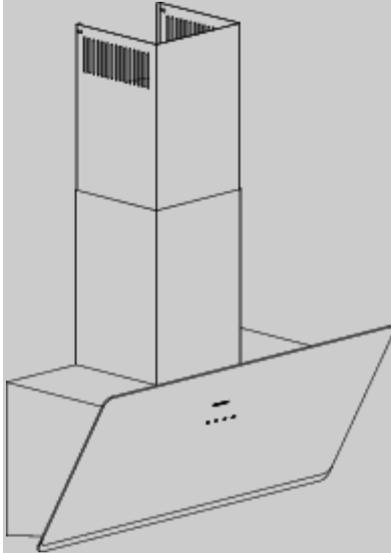

**SILVERLINE**

HDS 65 B - HDS 85 G - HDS 85 B - HDS 85 W

¡Antes de comenzar cualquier trabajo leer las instrucciones!

# Índice de contenido

- 1 DIBUJO TÉCNICO
- 2 MEDIDAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
  - 2.1 ¡Peligro para la vida, peligro de envenenamiento!
- 3 USO CON O SIN FILTRO DE CARBONO
- 4 CAMBIO DE LOS FILTROS DE CARBÓN
- 5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
  - 5.1 Retirar los Filtros de Aluminio
  - 5.2 Lavado en el lavavajillas
  - 5.3 Lavado manual
- 6 UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO
  - 6.1 Instalación y desembalaje
  - 6.2 Recomendaciones sobre ahorro energético
- 7 CONTENIDO DEL PAQUETE
- 8 VISTA GENERAL DE LA CAMPANA
- 9 INSTALACION DEL PRODUCTO
  - 9.1 Instalación del conducto de chapa
- 10 CÓMO USAR EL PRODUCTO
  - 10.1 Uso de Campana Hob2hood
  - 10.2 Uso eficiente en relación al ahorro energético:
  - 10.3 Uso de la campana:
- 11 REEMPLAZO DE LA LÁMPARA
- 12 CUADRO TÉCNICO

# 1 DIBUJO TÉCNICO


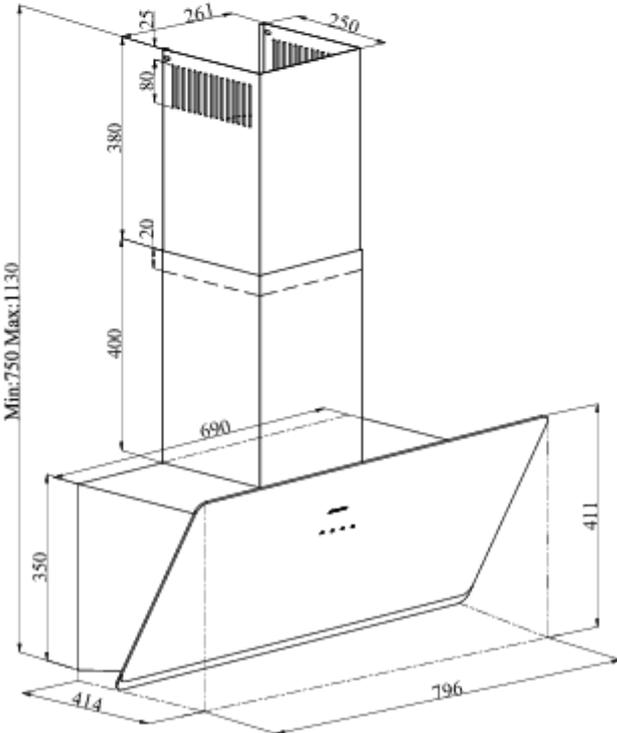


Fig. 1:

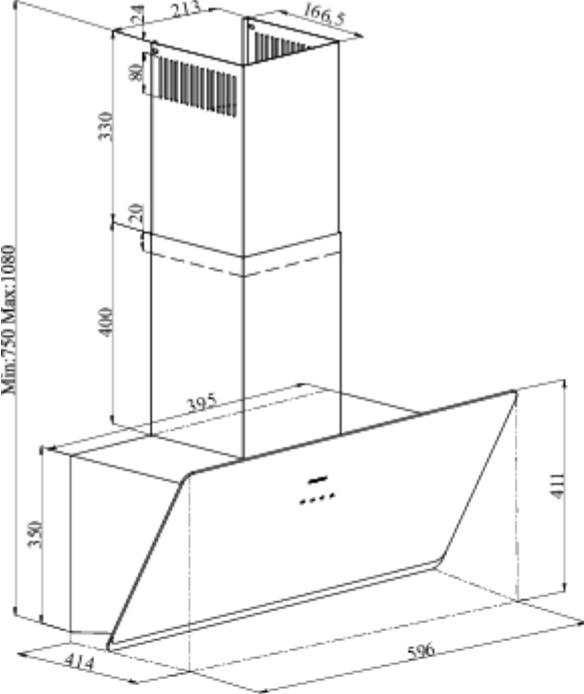

- Asegúrese de que el lugar de instalación permita al usuario desconectar fácilmente el cable de alimentación en caso de cualquier peligro.
- No toque las lámparas de su producto si han estado encendidas desde hace mucho tiempo. Las lámparas pueden quemar su mano, ya que estarán calientes.
- Las campanas de cocina se fabrican para el uso doméstico/particular en hogares.
- Cumpla con las normas e instrucciones sobre la descarga de aire de salida establecidas por las autoridades competentes. (Esta advertencia no se aplica a usos sin conducto de salida de aire).
- Los alimentos inflamables no deben ser cocinados con este aparato.
- Encienda su producto después de colocar la olla, cacerola, etc en los quemadores. De lo contrario, la alta temperatura puede causar que las mismas partes de sus productos se deformen.
- Apague los quemadores antes de sacar la cacerola, sartén, etc.
- No deje aceite en ebullición en el quemador de la placa. Las ollas que contienen aceite hirviendo pueden incendiarse por sí mismas.
- Dado que los aceites podrían incendiarse al cocinar los alimentos fritos, tenga particular cuidado con sus cortinas y manteles.
- Asegúrese de reemplazar oportunamente los filtros. Los filtros no sustituidos de manera oportuna plantean un riesgo de incendio debido a los depósitos de grasa acumulados en ellos.
- No utilice materiales filtrantes no resistentes al fuego en lugar del filtro.
- No opere el producto sin filtro, y no retire los filtros cuando el producto esté en funcionamiento.
- En caso de cualquier incendio, desenergizar la campana y cualquier otro dispositivo de cocción. (Desconecte el aparato o apague el interruptor principal.)
- Si la limpieza periódica de su producto no se hace en el momento oportuno, podría suponer un riesgo de incendio.
- Desconecte el aparato antes de cualquier operación de mantenimiento. (Desconecte el aparato o apague el interruptor principal.)
- Cuando la campana eléctrica y los dispositivos alimentados con energías diferentes a la electricidad funcionan simultáneamente, la presión negativa en la habitación no debe exceder a 4 Pa ( 4 X 10 bar ).
- Los aparatos de gas o de quema de combustible, tales como aparatos de calefacción que comparten el mismo entorno con el producto, deben estar completamente aislados de los gases de escape de este producto o deben ser herméticos.
- Al realizar una conexión de salida de aire para su producto, use tuberías con un diámetro de 150 mm o 120 mm. La longitud de la conexión de la tubería, así como el número de codos deben ser tan pequeños como sea posible.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Por su seguridad, utilice fusibles "MÁX de 6 Amperios" en el sistema de campana.
- Dado que los materiales de embalaje pueden ser peligrosos, manténgalos alejados de los niños.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico autorizado o cualquier otro personal cualificado en el mismo nivel, con el fin de evitar cualquier situación peligrosa.
- En caso de deflagración, desconecte la campana y los aparatos de cocina y cubra la llama. Nunca use agua para extinguir el fuego.
- Cuando los aparatos de cocina están en operación, sus partes accesibles pueden estar calientes.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales (incluyendo niños) o para aquellos que tienen experiencia y conocimientos no adecuados en cuanto a su uso, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de la seguridad del aparato.
- Después de la instalación de la campana, la distancia mínima debe ser de 65 cm entre el producto y cualquier placa eléctrica; y 75 cm entre ésta y cualquier placa de gas o placa que queme otros combustibles.
- La salida de la campana no debe estar conectada a conductos de aire, donde existen otras salidas de humo.
- Debe tener cuidado al utilizar el aparato de forma espontánea con otros aparatos (por ej., estufas de gas, combustibles diésel, carbón o leña, calentadores para ducha, etc.) que utilizan el mismo aire en el mismo entorno. Se debe prestar atención al utilizar simultáneamente. Porque la campana podría afectar negativamente a la combustión, al descargar el aire ambiental.
- Esta advertencia no se aplica a usos sin salida de aire.
- Cuando se utiliza la campana eléctrica simultáneamente con dispositivos que utilicen gas u otros combustibles, debe haber suficiente ventilación en la habitación (podría no aplicar a los dispositivos que descargan el aire en la misma habitación).

## 2.1 ¡Peligro para la vida, peligro de envenenamiento!

	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>Advertencia - Peligro de asfixia</b></p> <p>Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Nunca permita que los niños jueguen con materiales de embalaje.</p>
	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>Advertencia - Peligro de muerte</b></p>

Hay peligro de muerte y de envenenamiento debido a los gases de combustión reabsorbidos. Durante el uso de salida de descarga de aire, a menos que disponga de suministro de aire suficiente, no utilice el aparato de manera simultánea con los dispositivos con gases tóxicos de descarga a través de conductos de chimenea tales como calentadores ventilados de gas, petróleo, madera o carbón, calentadores para ducha, calentadores de agua, etc. Fig. 2



Fig. 3: Peligro de envenenamiento

Los productos ventilados (por ejemplo, calentadores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de duchas, calentadores de agua) toman el aire de combustión del lugar de instalación y descargan el gas residual a través de un sistema de gas residual (por ejemplo, la salida de gases). Cuando la campana está activa, absorbe el aire de la cocina y las habitaciones vecinas. Si no se proporciona entrada de aire adecuada, el vacío emerge. En tal caso, los gases tóxicos son absorbidos desde el conducto de chimenea y residuos, y pasan a la cocina de nuevo

- Por lo tanto, siempre debe garantizarse una entrada de aire fresco adecuada. Fig. 3



Fig. 4:



¡PELIGRO!

¡Peligro de incendio!

- El residuo de grasa en el filtro de aceite puede incendiarse. **Limpie el filtro de aceite al menos una vez cada 3 meses.** Nunca opere el dispositivo sin el filtro de aceite.
- El residuo de grasa en el filtro de aceite puede incendiarse. Nunca trabaje con llama abierta (por ejemplo, flambee) cerca del dispositivo. Se permite que el aparato se instale cerca de un calentador de combustible sólido (por ejemplo, madera o carbón) solamente si tiene una cubierta no extraíble. No se deben esparcir chispas.
- Los aceites y grasas calientes se prenden fácilmente. Los aceites y grasas calientes nunca deben dejarse desatendidos. Nunca trate de apagar el fuego con

	<p>agua. Desconecte todo electrodoméstico cercano. Extinga las llamas con cuidado usando una manta ignífuga o un material similar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ponga en funcionamiento su cocina una vez ha colocado el recipiente adecuado encima, para evitar que el calor pueda deteriorar y quemar la campana.</li><li>▪ Operar múltiples quemadores de gas simultáneamente crea calor alto. Un dispositivo de ventilación colocado sobre las cocinas puede dañarse o quemarse por este motivo. Nunca opere dos placas de gas por más de 15 minutos con un ajuste de llama alto. Una placa grande sobre 5 kW (Wok) tiene la energía de dos quemadores de gas.</li></ul>
	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>¡Peligro de electrocución!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Un dispositivo que funciona mal puede causar una descarga eléctrica. Nunca encienda un dispositivo defectuoso. Tire del enchufe de alimentación y desconecte el disyuntor. Llame al servicio de atención al cliente.</li><li>▪ Las reparaciones inadecuadas presentan riesgos. Las reparaciones y el reemplazo de los cables de alimentación dañados deben ser realizados solamente por un técnico de servicio al cliente oficial. Si el dispositivo no funciona correctamente, tire del enchufe de alimentación y apague el interruptor automático. Llame al servicio de atención al cliente.</li><li>▪ Una fuga de agua en el dispositivo puede causar descargas eléctricas. Los limpiadores de alta presión o vapor no deben usarse.</li></ul>
	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>¡Riesgo de lesión física!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Durante la instalación, hay un peligro de daño físico debido a los bordes afilados. Use guantes de protección durante todo el proceso de instalación del aparato.</li><li>▪ Debido al riesgo de dejar caer el aparato, el montaje de todos los pernos de seguridad y las cubiertas debe realizarse según lo especificado en el manual del usuario.</li><li>▪ Los objetos colocados sobre el aparato pueden caer. No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.</li><li>▪ Las luces LED son muy brillantes y pueden dañar los ojos (Grupo de riesgo 1). No debe mirar directamente a las luces LED durante más de 100 segundos.</li></ul>

	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>¡Riesgo de quemadura, riesgo de electrocución!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Espere hasta que el dispositivo se enfríe antes de realizar trabajos de limpieza o mantenimiento. Desconecte el fusible o desconéctelo de la red eléctrica.</li> <li>▪ Existe el riesgo de daños debido a la humedad que se filtra en las partes electrónicas. Nunca limpie los elementos de control con un paño húmedo.</li> <li>▪ La superficie puede dañarse como resultado de una limpieza incorrecta. Limpie las superficies de acero inoxidable sólo en la dirección de cepillado. No utilice limpiadores de acero inoxidable para elementos de control.</li> <li>▪ La superficie puede dañarse debido a agentes de limpieza afilados o de limpieza agresivos. Nunca utilice limpiadores afilados o de limpieza agresivos</li> </ul>
	<p>¡PELIGRO!</p> <p><b>¡Peligros de lesiones físicas e incendio!</b></p> <p>En el caso de mal funcionamiento desenchufe el cable de alimentación de su aparato, no lo intente reparar. La reparación debe ser realizada únicamente por el servicio técnico autorizado o por expertos autorizados.</p>
	<p>¡AVISO!</p> <p>Si el aparato está defectuoso o dañado, desconecte el fusible o desenchufe el cable de alimentación de su aparato y llame al servicio técnico autorizado.</p>
	<p>¡AVISO!</p> <p>Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su servicio técnico autorizado o cualquier otro personal cualificado en el mismo nivel, con el fin de evitar cualquier situación peligrosa.</p>
	<p>¡AVISO!</p> <p>Cuando las bombillas del dispositivo no funcionen correctamente, apague el interruptor automático y desconecte el enchufe de alimentación del dispositivo. Reemplace las bombillas defectuosas inmediatamente (deje que las bombillas se enfrien primero), para proteger las bombillas restantes contra la sobrecarga.</p>

	<p>¡ATENCIÓN!</p> <p>Los componentes de acceso pueden calentarse cuando se utilizan con dispositivos de cocina.</p>
	<p>¡PELIGRO!</p> <p>El tubo de salida de aire de este aparato no se debe conectar en el tubo utilizado para descargar el humo generado por los dispositivos que utilizan gas u otros combustibles.</p>

#### Razones de daño

	<p>¡ATENCIÓN!</p> <p>Peligro de daños debido a la corrosión. Siempre haga funcionar el aparato para evitar la condensación durante la cocción. La condensación puede causar daños por corrosión. Reemplace la lámpara que funciona mal de inmediato para evitar la sobrecarga de otras lámparas. La intrusión de humedad en las partes electrónicas presenta un riesgo de daño. Nunca limpie los elementos de control con un paño húmedo. La superficie podría dañarse debido a un mal proceso de limpieza. Limpie las superficies de acero inoxidable solo en su dirección de cepillado. No utilice un limpiador de acero inoxidable para los elementos de control. La superficie podría resultar dañada debido a los agentes de limpieza agresivos y abrasivos. Nunca utilice productos de limpieza agresivos y abrasivos. Existe el riesgo de daños debido al flujo de líquido condensado. Instale el canal de salida de aire con una pequeña inclinación hacia abajo (inclinación de 1°) desde el aparato.</p>
---	--

### 3 USO CON O SIN FILTRO DE CARBONO

	<p>Puede utilizar este dispositivo en el modo aire de escape o modo de circulación de aire.</p>
---	---

#### Modo de aire de escape

El aire absorbido se limpia con filtros de aceite y se expulsa a través de un sistema de tuberías.

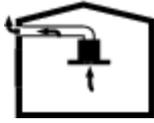


Fig. 5: Salida de aire sin filtro de carbón



¡AVISO!

El aire de escape nunca debe transferirse a una chimenea de humo o de gases de escape activa ni debe ser transferido a una chimenea utilizada para ventilar las áreas donde se instalan fuentes de calor.

- Si se requiere que el aire de escape sea transferido a una chimenea de gases o gases de escape desactivados, debe obtener permiso del limpiador principal autorizado de la chimenea.
- Si el aire de escape es enviado sobre la pared exterior, se debe usar una caja fuerte de pared telescópica.

#### Modo de circulación de aire



El aire absorbido es limpiado por los filtros de aceite y el filtro de carbón activo y reenviado a la cocina. Fig. 6



Fig. 6: Circulación de aire del filtro de carbono



Es necesario conectar un filtro de carbón activo para contener las sustancias que emiten el olor en el modo de circulación de aire. Consulte a su distribuidor autorizado para conocer las diferentes posibilidades necesarias para operar el dispositivo en modo de circulación de aire. Puede obtener los accesorios necesarios para este proceso en puntos de venta relacionados, servicio autorizado o por medio de un centro de ventas en línea.

## 4 CAMBIO DE LOS FILTROS DE CARBÓN

### CARBON FILTER

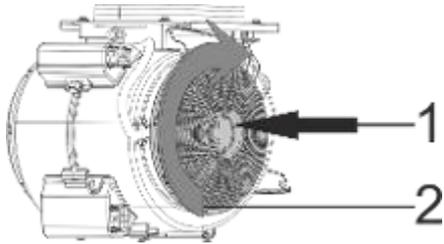


Fig. 7: CARBON FILTER

El aparato que ha comprado es apropiado para su uso con filtros de carbón.

- 1-Coloque el filtro de carbón en su alojamiento (Fig. 7).
- 2-Girando el filtro de carbón en el sentido de las agujas del reloj, asegúrese de que encaje completamente (Fig. 7).

	Si el filtro de carbón no encaja completamente, podría caerse y dañar su producto.
	¡PELIGRO! Nunca lave los filtros de carbón. Mantenga los filtros de carbón fuera del alcance de los niños.

## 5 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	¡ATENCIÓN! La limpieza y el servicio al usuario no deben ser realizados por niños que no sean supervisados.
--	--

- La superficie puede ser dañada por agentes de limpieza afilados o raspadores. Nunca utilice limpiadores afilados o de limpieza agresivos. Obtenga los agentes de limpieza y protección adecuados para su dispositivo desde el servicio autorizado. La superficie del dispositivo y las unidades de control son sensibles al daño por rascado

- Limpie las superficies con un paño suave y húmedo, detergente para lavar platos o un limpiador de vidrio suave. Suavice la suciedad seca y endurecida con un paño húmedo. ¡No raspe!
- No es apropiado usar trapos secos, esponjas que puedan rayar, agentes que requieran frotar, agentes de limpieza que contengan arena, sosa, ácido o cloro u otros materiales fuertes.
- Limpie las superficies de acero inoxidable solo en la dirección de la molienda.
- No utilice productos de limpieza de acero inoxidable ni trapos húmedos en las unidades de control. Limpieza de filtros metálicos de aceite: Los filtros de aceite metálicos usados atrapan las partículas aceitosas contenidas dentro de la humedad y del vapor en la cocina. Bajo uso normal (1-2 horas diarias), limpie los filtros de aceite metálicos aproximadamente cada tres meses.
- No utilice detergentes excesivamente fuertes, ácidos o que contengan cloro.
- Mientras limpia el filtro de aceite metálico, limpie también las disposiciones de retención de los filtros metálicos de aceite en el dispositivo con un paño húmedo.
- Puede lavar los filtros metálicos de aceite en el lavavajillas o a mano.

## 5.1 Retirar los Filtros de Aluminio

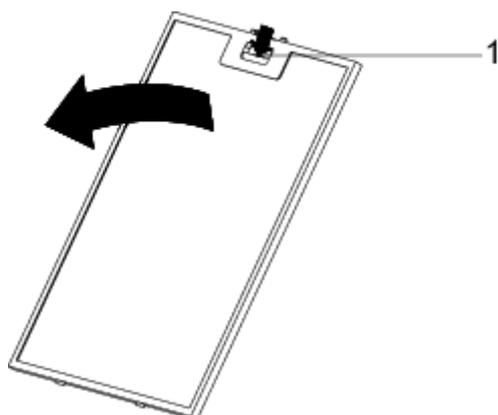


Fig. 8:

1 Pestaña de filtro de aluminio

	<p>Limpie los filtros de aceite de aluminio periódicamente cada 3 meses.</p>
--	--

- Presione la pestaña del filtro de aluminio (1) y tire del filtro de aluminio en la dirección de la flecha ( Fig. 8).
- Cuando retire el filtro de aluminio, sosténgalo con la otra mano para evitar que se caiga.

- Cuando retire el filtro de aluminio, para evitar que el aceite acumulado gotee, mantenga la superficie del filtro paralela al piso.

## 5.2 Lavado en el lavavajillas

En caso de lavado en un lavaplatos, puede producirse una ligera decoloración. Esto no afecta al funcionamiento del filtro de aceite metálico.

- No lave los filtros de aceite metálicos muy sucios junto con los platos.
- Coloque los filtros metálicos de aceite en el lavavajillas de forma suelta o libre. Los filtros metálicos de aceite deben colocarse en el lavavajillas sin ninguna compresión.

## 5.3 Lavado manual

	<p>Es posible utilizar un disolvente de aceite especial para eliminar manchas persistentes. Puede adquirir este disolvente en un centro de ventas autorizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ablande las manchas de los filtros metálicos de aceite en agua caliente con detergente para lavavajillas.</li> <li>▪ Utilice un cepillo para limpiar y deje que los líquidos en los filtros de aceite metálicos se drenen completamente.</li> <li>▪ Enjuague bien los filtros después de la limpieza.</li> </ul>
---	---

## 6 UBICACIÓN DEL DISPOSITIVO

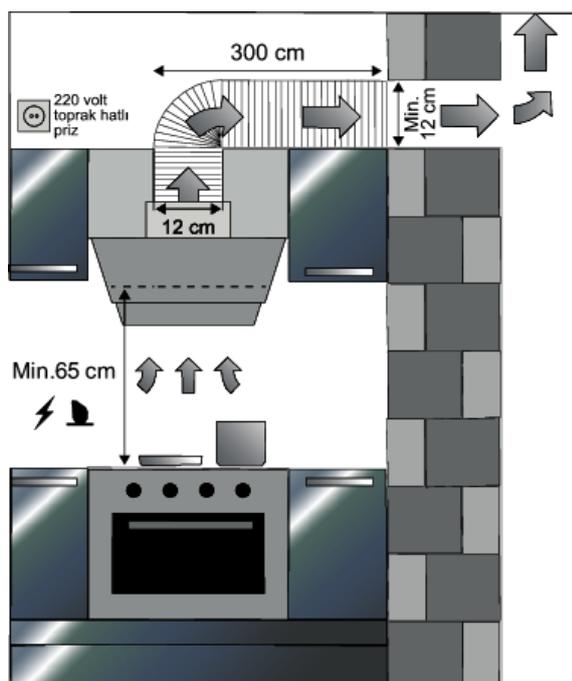


Fig. 9:

Una vez finalizada la instalación del capó, debe haber al menos 65 cm entre el producto y las placas eléctricas.

## 6.1 Instalación y desembalaje

- Compruebe si hay daños en su aparato.
- Los daños de envío deben ser comunicados al responsable del envío inmediatamente.
- Los defectos visibles también se deben comunicar al vendedor.
- No permita que los niños jueguen con material de embalaje.

## 6.2 Recomendaciones sobre ahorro energético

- Reemplace los filtros de carbón de manera regular.
- Limpie regularmente los filtros de aluminio. Ya que los filtros sucios bloquearían el paso de aire, puede que tenga que utilizar el aparato a una velocidad superior.
- Utilice el producto de acuerdo con sus velocidades normales.
- Utilizarlo a una mayor velocidad podría causar un aumento en el consumo de energía.

## 7 CONTENIDO DEL PAQUETE

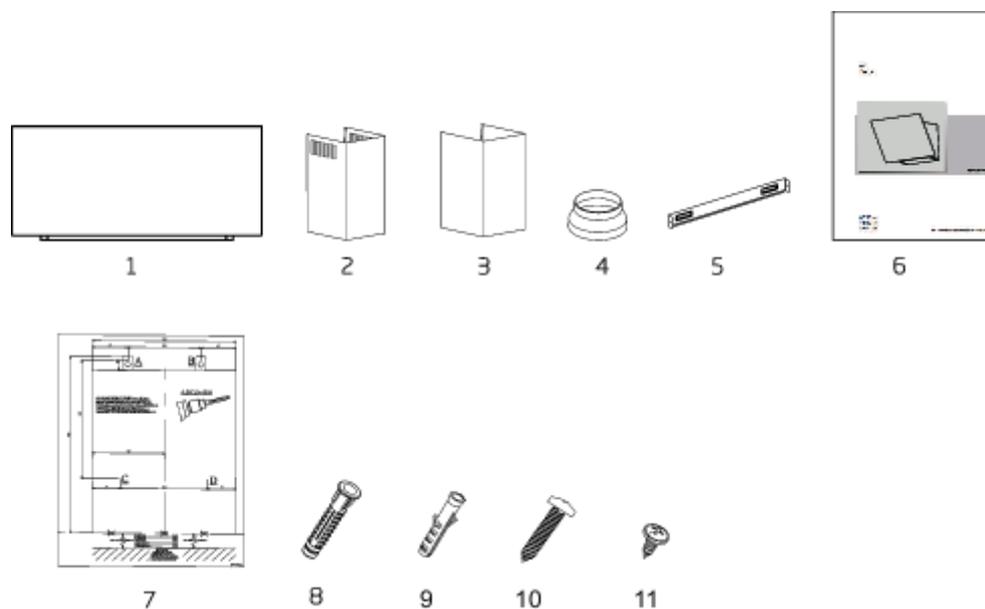


Fig. 10:

- 1 - Producto
- 2 - Conducto de chimenea interno
- 3 - Conducto de chimenea externo
- 4 - Ø150/120mm - Adaptador de plástico para conductos de humos (opcional)
- 5 - Placa del conducto de chimenea
- 6 - Manual de Usuario
- 7 - Plantilla de instalación
- 8 - Taco de Plástico de Ø8mm
- 9 - Taco de plástico de Ø6mm
- 10 - 4.8x50 Tornillos de montaje en pared
- 11 - Tornillo de conexión del conducto de chimenea de 3,5x9,5

## 8 VISTA GENERAL DE LA CAMPANA

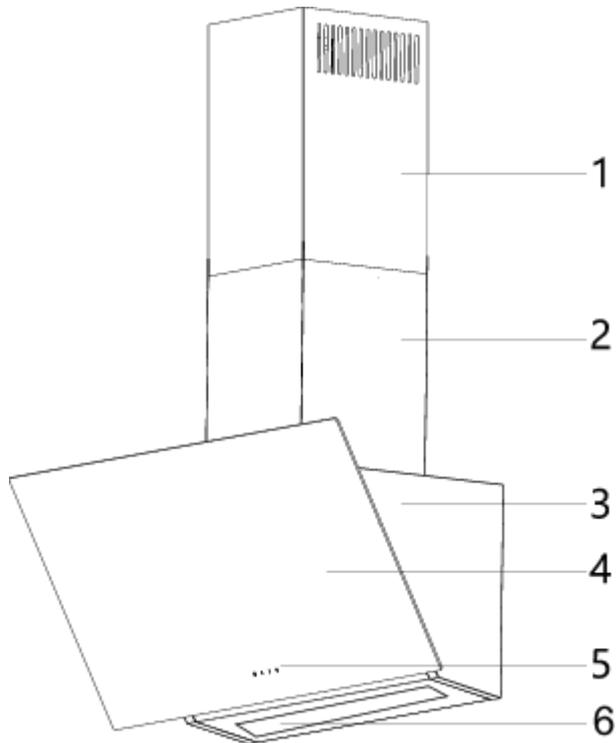


Fig. 11:

- 1 - Conducto de chimenea interno
- 2 - Conducto de chimenea externo
- 3 - Cuerpo
- 4 - Vidrio de succión lateral
- 5 - Panel de control
- 6 - Iluminación de la placa

## 9 INSTALACION DEL PRODUCTO

## Revisión de la pared

- La pared debe ser plana, recta y tener una capacidad de carga suficiente.
- La profundidad de los agujeros de perforación deben coincidir con la longitud de los pernos.
- Las tuercas y clavijas proporcionadas son apropiadas para paredes de ladrillo. Para otros materiales de construcción (por ejemplo, paneles de yeso, placas, hormigón poroso), se deben utilizar apropiadas clavijas y tuercas de fijación.

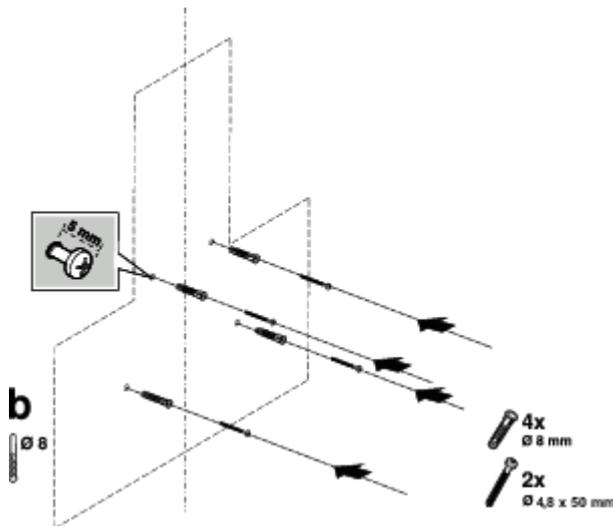


Fig. 12:

	<p><b>¡PELIGRO!</b></p> <p>Antes de perforar, asegúrese de que no existan tuberías de alimentación, gas o agua cerca de las locaciones de perforación.</p>
--	--

1. Dibuje una línea perpendicular desde techo hasta al borde inferior de la campana de cocina ( Fig. 12).
2. A fin de perforar los orificios de suspensión de la chimenea, la placa de montaje se coloca en la superficie donde se instalará el aparato y los orificios de montaje se marcan ( Fig. 12/b).
3. Los orificios de suspensión se taladran con un taladro de Ø8 mm y las clavijas se colocan ( Fig. 12/b).

Los 2 tornillos de suspensión de 4,9x50 se colocan con una separación de 5 mm entre la cabeza del tornillo y la pared ( Fig. 12/b).

## Preparación de Dispositivo

- Abra la cubierta de filtro.

- Abra los filtros metálicos de grasa ().
- Cuando el radio de la tubería de descarga de aire es inferior a 150mm, se monta el adaptador de chimenea de Ø150/120 mm.

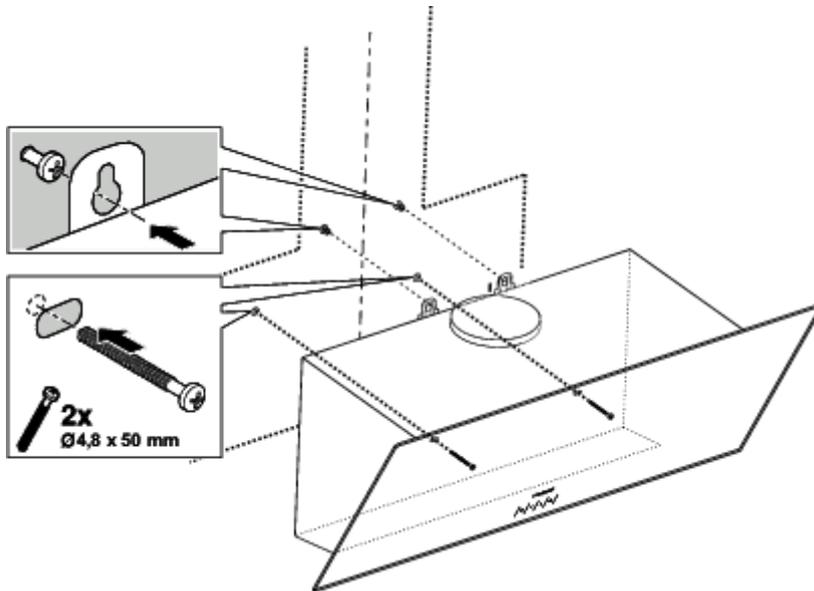


Fig. 13:

1. El aparato se levanta por su carcasa y se coloca en los tornillos de suspensión que se encuentran en la pared y los tornillos se aprietan ( Fig. 13).
2. El aparato se fija con tornillos de 4.8x50 a través del orificio de montaje que se encuentra en parte interior del aparato ( Fig. 13).
3. Se inserta el filtro de aceite de aluminio del aparato.

Si el aparato se utilizará sin un filtro de carbón, se monta el tubo de descarga de aire.

## 9.1 Instalación del conducto de chapa

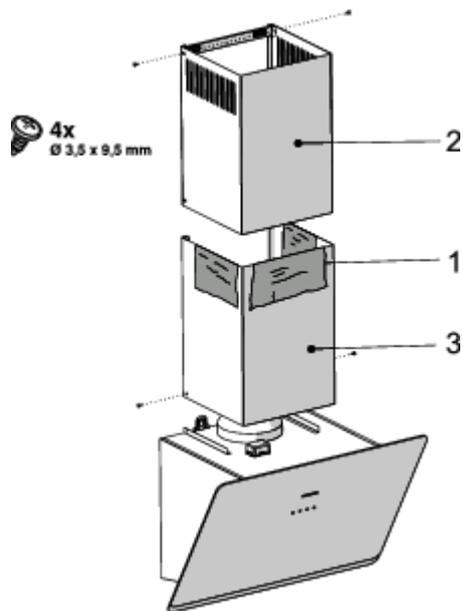


Fig. 14:

#### Instalación de Conexión de Descarga de Aire

- Un extremo de la tubería de descarga de aire se conecta directamente al área de descarga de aire.
- Se monta el otro extremo de tubería de descarga de aire en la descarga de aire del aparato.
- Se aísla las ubicaciones de conexión según proceda.

#### Ensamblaje de Conductos de Chimenea de Hoja Metálica

- Si hay láminas protectoras en los conductos de humo, quítelas. ( Fig. 14 / 1).
- Tire de la chimenea hacia arriba y atornille a la placa de conexión de la chimenea desde izquierda y derecha. ( Fig. 14 / 2 ).
- Monte la chimenea inferior al cuerpo desde izquierda y derecha. ( Fig. 14).

## 10 CÓMO USAR EL PRODUCTO



Fig. 15: Botón táctil

1.  Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 1.
2.  Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 2.

3.  Cuando se pulsa este botón, el producto funcionará al nivel de velocidad 3.
4.  Pulse este botón para encender o apagar la lámpara.

Para activar la función de temporizador, mantenga pulsado cualquiera de los botones  durante  3 segundos. Cuando la función del temporizador se activa, el símbolo del botón relevante va a parpadear durante 15 minutos. Entonces, la función de temporizador de 15 minutos se activará y el producto se apagará automáticamente después de 15 minutos.

	Después de activar la función de temporizador, se puede pulsar cualquiera tecla para desactivarlo.
	<p>Todas las funciones activas operadas antes de la activación de la función de temporizador se desactivarán después de 15 minutos.</p> <p>Todas las funciones activas operadas después de la activación de la función de temporizador se reactivarán después de 15 minutos.</p>

## 10.1 Uso de Campana Hob2hood



Fig. 16:

- 1 - Tecla de Encendido / Apagado
  - 2 - Tecla de Iluminación
  - 3 - Tecla de disminución de velocidad
  - 4 - Tecla de aumento de velocidad
1. Pulse la tecla de encendido/apagado (⏻) que se encuentra en su campana para activar o detener el funcionamiento. Fig. 16
  2. Pulse la tecla de iluminación (💡) que se encuentra en su campana para encender la luz. Fig. 16
  3. Pulse la tecla de menos (—) que se encuentra en su campana para disminuir la velocidad. Fig. 16

4. Pulse la tecla de más (+) que se encuentra en su campana para aumentar la velocidad. Fig.

16

	Al activar su campana, empezará a funcionar a la velocidad 1. Puede aumentar la velocidad de su campana mediante la tecla de aumento de velocidad.
	Puede utilizar la campana como independiente de su cocina.

## 10.2 Uso eficiente en relación al ahorro energético:

- Al utilizar su campana, ajuste la velocidad de acuerdo a la cantidad de vapores y olores existentes, para así ahorrar energía.
- Use velocidades lentas (1-2) en condiciones normales, y la velocidad alta (3) en presencia de vapores y olores intensos.
- Las lámparas en la campana son colocadas para iluminar la superficie donde se cocina.
- Al usarlas como luces de ambientación se desperdiciará energía innecesariamente y dará una luz insuficiente.

## 10.3 Uso de la campana:

- Su campana contiene un motor con varias velocidades.
- Para un buen uso, recomendamos usar velocidades bajas en condiciones normales de funcionamiento y velocidades altas cuando haya presencia de vapor y olores intensos.
- Puede iniciar su campana pulsando el botón de la velocidad deseada: A, B, C

## 11 REEMPLAZO DE LA LÁMPARA

HDS 85 B - HDS 85 G - HDS 85 W	
Potencia de la bombilla (W)	7
Voltaje de la bombilla (V)	12V
Tamaño (mm)	500
Clase energética	F

HDS 65 B	
Potencia de la bombilla (W)	4
Voltaje de la bombilla (V)	12V
Tamaño (mm)	300
Clase energética	F



### ¡ATENCIÓN!

Si la lámpara de su dispositivo funciona mal, póngase en contacto con el servicio autorizado o con el fabricante.

## 12 CUADRO TÉCNICO

Voltaje de alimentación	220-240V 50/60Hz
Clase de aislamiento del motor	F
Clase de aislamiento	CLASE I



Este producto cumple con la Directiva de Residuos de Equipo Eléctrico y Electrónico (RAEE).

## 13 SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Si no puede corregir un error, comuníquese con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

No insista en reparar el equipo, especialmente las partes eléctricas del equipo.

### IMPORTANTE

Tenga en cuenta que la visita del Servicio de Asistencia Técnica, en caso de uso incorrecto o de una de las averías descritas como No Incluidas, no es gratuito incluso durante el período de la garantía.

### Dirección de Servicio de Asistencia Técnica responsable:

Telefono: **(+34) 876 036 660**

Internet: **[www.silverline-home.com](http://www.silverline-home.com)**

Los pedidos de reparación también pueden solicitarse en línea.

### Se le solicitará la siguiente información para procesar su petición de asistencia:

Dirección completa, número de teléfono

Descripción de la avería

## 14 CONDICIONES DE LA GARANTIA

Como comprador de uno de nuestros productos, usted tiene derecho a las garantías legales del contrato de compra con su distribuidor.

Para ello, recuerde conservar la FACTURA o el TICKET DE COMPRA pues es el único modo válido para mostrar la fecha de comienzo del periodo de Garantía. Sin ellos no se aplicará ninguna reparación cubierta por la Garantía del fabricante.

Adicionalmente, le proporcionamos las siguientes condiciones:

### **Vigencia de la garantía**

La garantía tiene una duración de 36 meses a partir de la fecha de compra (se debe presentar un comprobante de compra). Los fallos o defectos en el equipo se rectifican de forma gratuita durante los primeros 24 meses, siempre que el equipo sea accesible para reparaciones sin ningún esfuerzo especial. En los 12 meses posteriores, el comprador está obligado a demostrar que el fallo o defecto ya existía desde la entrega.

Su producto no ha sido diseñado para uso comercial (por ejemplo, en hoteles, bares, restaurantes, ...) o para uso compartido por varios hogares. En estos casos, la garantía no será de aplicación. Al hacer uso de la garantía, la garantía no se extiende para el equipo ni para las piezas recién instaladas.

### **Alcance de las medidas correctivas**

Repararemos todos los defectos del equipo, dentro de los períodos especificados, que se puedan atribuir de manera demostrable a una fabricación defectuosa o a defectos de los materiales. Las piezas reemplazadas se convierten en nuestra propiedad.

### **Queda excluido lo siguiente:**

Desgaste normal, daños intencionales o por negligencia, daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, colocación o instalación incorrecta del equipo, conexión a una tensión de red incorrecta, daños debidos a efectos químicos o electrotérmicos u otras condiciones ambientales anormales, daños en el vidrio, en la pintura, en el esmalte y eventuales diferencias de color, así como bombillas defectuosas. Los defectos en el equipo también se excluyen si se deben a daños en el

transporte. Tampoco realizamos ningún servicio si, personas no autorizadas realizan algún trabajo en el equipo y no se utilizan piezas originales.

## **Alcance de validez de la garantía**

Nuestra garantía se aplica a equipos que se adquirieron en España o Portugal y que están en funcionamiento en España o Portugal.

Para aparatos instalados en cualquier otro país, el consumidor deberá dirigirse al Servicio Oficial de la filial consultando la página Web de la marca, que ejercerá la garantía conforme a la legislación de su país.

Para las órdenes de reparación fuera del período de garantía aplica lo siguiente:

Si se repara un equipo, las facturas de reparación vencen de inmediato y son pagaderas sin deducción.

Si un equipo es revisado o una reparación que ha comenzado no se termina, se calcularán los gastos de transporte y del trabajo hecho. El asesoramiento por parte de nuestro centro de atención al cliente es gratuito.

El servicio de asistencia técnica cuenta con una extensa red de centros por toda la geografía española y portuguesa.

En caso de precisar una atención técnica o para ordenar repuestos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente: **(+34) 876 036 660**

## **15 CONFORMIDAD CE**

En el momento de su lanzamiento a la venta, este equipo cumple con los requisitos de la Directiva RL 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Armonización de las Legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética, y sobre la Comercialización de equipos eléctricos destinados a utilizarse con determinados límites de tensión RL 2014/35/UE.

Este equipo lleva el marcado CE y cuenta con un Certificado de Conformidad para inspección por

parte de las autoridades responsables de la vigilancia del mercado.

\*Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.



[www.silverline.com](http://www.silverline.com)

**Fabricante:**

Silverline Ev Gereçleri Satış ve Pazarlama A.Ş.

Orta Mah. Topkapi - Maltepe Cad. No: 6 Silkar Plaza Kat: 3

Bayrampaşa / Estambul Turquía P.K.34030

Teléfono: +90 212 484 48 00 (teléfono)

Fax: +90 212 481 40 08

**Importador:**

JEELPERG, SL

Dirección: Av. Juan Pablo II, núm. 35, planta 3.

50009 Zaragoza España

Teléfono: +34 876 506 301